



NÁVOD K MANIPULACI, VÝMĚNĚ A SKLADOVÁNÍ TISKOVÉ NÁPLNĚ


Vypněte tiskové zařízení a poté otevřete kryt pro výměnu tiskové kazety (obr. 1.). Vyjměte tonerovou kazetu z ochranné PE fólie tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození vlivem neopatrné manipulace. Několikrát protřepte kazetu (obr. 2.). V případě, že je tisková kazeta opatřena ochrannou transportní páskou (obr. 3.), zatáhněte za konec pásky (obr. 4.) až dojde k jejímu úplnému vytažení a oddělení od kazety. Poté ihned zasuňte do tiskového zařízení (obr. 5.). Zavřete kryt a zapněte tiskárnu. Pokud kontrolka na tiskárně svítí zeleně, proběhla výměna bez problému.

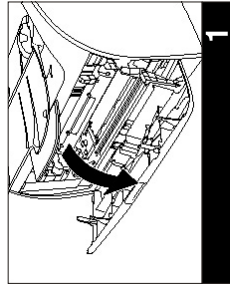


1

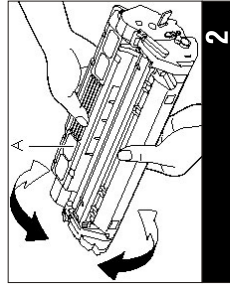


2

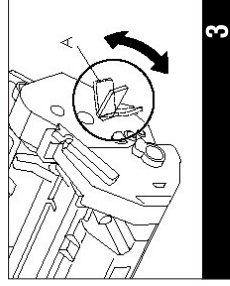


3

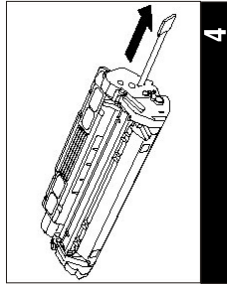

4

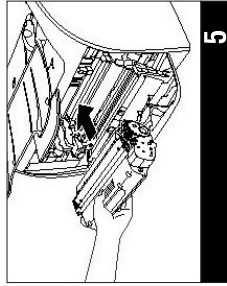

5

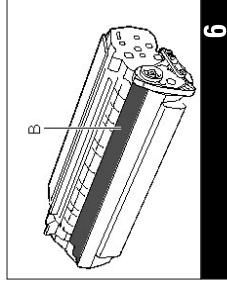


6

Při skladování a manipulaci s tiskovou kazetou dodržujte tyto zásady:


Kazety skladujte mimo dosahu dětí, v originálním obalu na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a mimo dosah zdrojů sálavého tepla. Po vyjmutí kazety z ochranné fólie ji ihned vložte do tiskového zařízení. Nedotýkejte se v žádném případě fotocitlivého válce (obr. 6.B), ani jej nevystavujte zdrojům světla. U některých typů kazet, kde není tento válec chráněn plastovou krytkou, výrobce celou kazetu balí navíc do ochranného papíru, aby eliminoval možné poškození fotocitlivého válce. Pokud je vaše kazeta takto chráněna, **odstraňte papírový obal před vložením kazety do tiskárny.** Tisková média neskladujte ve vlhkém ani prašném prostředí. Pokud si při manipulaci s tiskovou kazetou zašpiníte ruce, omyjte je ihned mýdlem a teplou vodou. Po vypořebování kazetu vložte zpět do ochranného PE obalu a odevzdejte ji dodavateli, nebo firmě, která se zabývá sběrem odpadů. Doporučená spotřeba a záruční doba činí 2 roky od data nákupu.

NÁVOD K MANIPULACI, VÝMĚNĚ A SKLADOVÁNÍ TISKOVÉ NÁPLNĚ


Vypněte tiskové zařízení a poté otevřete kryt pro výměnu tiskové kazety (obr. 1.). Vyjměte tonerovou kazetu z ochranné PE fólie tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození vlivem neopatrné manipulace. Několikrát protřepte kazetu (obr. 2.). V případě, že je tisková kazeta opatřena ochrannou transportní páskou (obr. 3.), zatáhněte za konec pásky (obr. 4.) až dojde k jejímu úplnému vytažení a oddělení od kazety. Poté ihned zasuňte do tiskového zařízení (obr. 5.). Zavřete kryt a zapněte tiskárnu. Pokud kontrolka na tiskárně svítí zeleně, proběhla výměna bez problému.

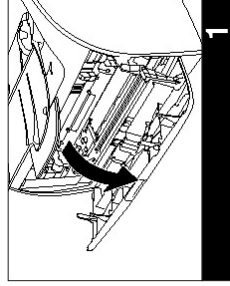


1

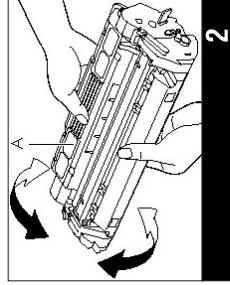


2

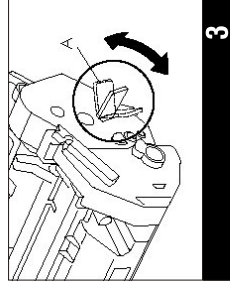


3

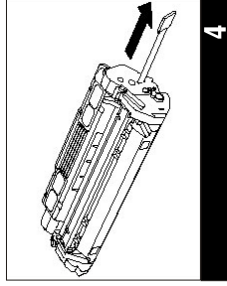

4

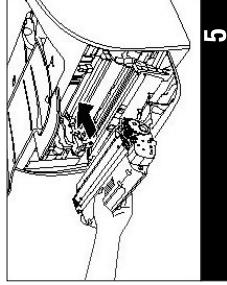

5

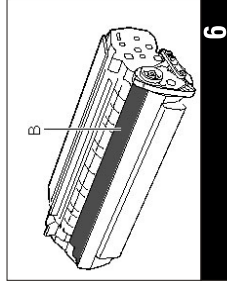

6

Při skladování a manipulaci s tiskovou kazetou dodržujte tyto zásady:

Kazety skladujte mimo dosahu dětí, v originálním obalu na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a mimo dosah zdrojů sálavého tepla. Po vyjmutí kazety z ochranné fólie ji ihned vložte do tiskového zařízení. Nedotýkejte se v žádném případě fotocitlivého válce (obr. 6.B), ani jej nevystavujte zdrojům světla. U některých typů kazet, kde není tento válec chráněn plastovou krytkou, výrobce celou kazetu balí navíc do ochranného papíru, aby eliminoval možné poškození fotocitlivého válce. Pokud je vaše kazeta takto chráněna, **odstraňte papírový obal před vložením kazety do tiskárny.** Tisková média neskladujte ve vlhkém ani prašném prostředí. Pokud si při manipulaci s tiskovou kazetou zašpiníte ruce, omyjte je ihned mýdlem a teplou vodou. Po vypořebování kazetu vložte zpět do ochranného PE obalu a odevzdejte ji dodavateli, nebo firmě, která se zabývá sběrem odpadů. Doporučená spotřeba a záruční doba činí 2 roky od data nákupu.